

# Tacho Anleitung Buggy 150 / Buggy 250 / neuer X-Rider 150



## Anzeigenerklärung

1. Geschwindigkeitsskala
2. momentane Geschwindigkeitsanzeige
3. digitale Geschwindigkeitsanzeige
4. andere Funktionen, wie Kilometerzähler usw.
5. RESET Knopf
6. MODE Knopf
7. Tankanzeige (momentan nicht aktiviert)

## Fähigkeiten

- gemäß den CE Richtlinien: Nicht rücksetzbarer Kilometerzähler.
- LED Beleuchtung
- verstellbarer Radumfang einstellbar für alle Räder.  
Einstellbereich: 1-3999mm Radumfang
- Metrische oder Britische System einstellbar
- Graphische Balkengeschwindigkeitsanzeige
- Wasserdichtes Gehäuse

## Funktionen


- BAR SPD:** Geschwindigkeitsbalkenanzeige
1. Ablesbar an dem Balkengraph über der Digitalanzeige
  2. Anzeigbare Höchstgeschwindigkeit: 125 Km/H
- SPD :** Digitale Geschwindigkeitsanzeige
1. Ist die erste Zeile des Bildschirms (große Zahlen)
  2. Anzeigbare Höchstgeschwindigkeit: 125 Km/H
- MAX:** Höchstgeschwindigkeitsanzeige
1. Ablesbar auf der ersten Zeile
  2. Erreichte Höchstgeschwindigkeit nach dem letzten RESET
- TRIP:** Tageskilometerzähler
1. Zeigt die Gesamtanzahl der gefahrenen Km ab dem letzten RESET bis jetzt an.
  2. Ablesbar auf der zweiten Zeile
- ODO:** Kilometerzähler
1. Zeigt die Gesamtzahl der gefahrenen Km an
  2. Ist auch bei auch bei ausgeschalteten Zustand gespeichert
- RT:** Fahrzeit
1. Zeigt die gesamte Fahrzeit seit dem letzten RESET an
  2. Beginnt automatisch mit dem Fahren

Sensor: kein Kontakt zum Magnetsensor  
 Radumfangeinstellung: 1mm – 3999mm  
 Arbeitstemperatur: -20°C - +70°C  
 Lagerungstemperatur: -25°C - +80°C

## Tastenfunktionen

### MODE Taste

1. Drücken Sie die MODE Taste, um von der einen zur andern Anzeige zu wechseln.
2. Die LCD Anzeige kehrt automatisch zur Geschwindigkeitsanzeige und Tageskilometerzähler zurück, wenn 10 sek. lang keine Taste gedrückt wird.

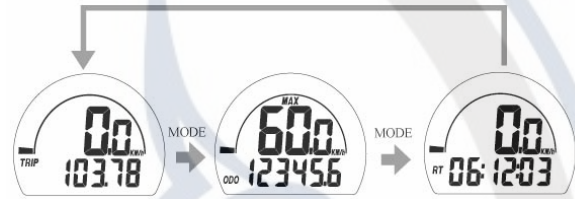

### RESET Taste

1. Drücken Sie die MODE Taste, bis zur gewünschten Anzeige. Danach drücken Sie 2 Sek. lang die RESET Taste um TRIP, RT, oder MAX auf null zurückzustellen.
2. ODO kann nicht zurückgesetzt werden.



## Einstellung des Reifenumfangs

1. Drücken Sie die beiden Tasten RESET und MODE 2 Sek. lang bis Sie in das Einstellungs Menü kommen.



2. Nun werden Km/H oder M/H angezeigt. Durch drücken der RESET Taste können sie zwischen beiden wählen.
3. Drücken Sie die MODE Taste um eine der beiden Varianten zu speichern und um in das Umfangeinstellungs Menü zu kommen.
4. Jetzt erscheint eine vierstellige Zahlenanzeige. Die Zahl die Sie ändern können blinkt.
5. Drücken Sie RESET um die blinkende Zahl zu verändern. Drücken Sie MODE um den geänderten Wert zu speichern und um zu der nächsten Zahl zu springen. Dies fängt sofort an zu blinken. Für den Straßen-Buggy müssen Sie die Zahl 1995 eingeben. Für X-Rider 150 müssen Sie die Zahl 1866.
6. Drücken Sie danach die MODE Taste 2 Sek. lang um alles zu speichern.
7. Wenn Sie 20 Sek. lang keine Taste drücken, springt die Anzeige zurück auf die Hauptanzeige

