


Motorrad Fighter 125 S-RS Euro 5+: Tachometer- und Uhrzeiteinstellungen

1. Drehen Sie den Lenker vollständig nach rechts und suchen Sie auf der linken Fahrzeugseite (in Fahrzeugsrichtung links) das lose weiße Kabel in der Nähe der Gabelbrücke.



2. Verbinden Sie ein zusätzliches Kabel mit einer Länge von ca. 60 cm mit diesem freien Steckverbinder, um einen einfachen Zugang zur Fahrzeugmasse in der Nähe des Lenkers zu ermöglichen.

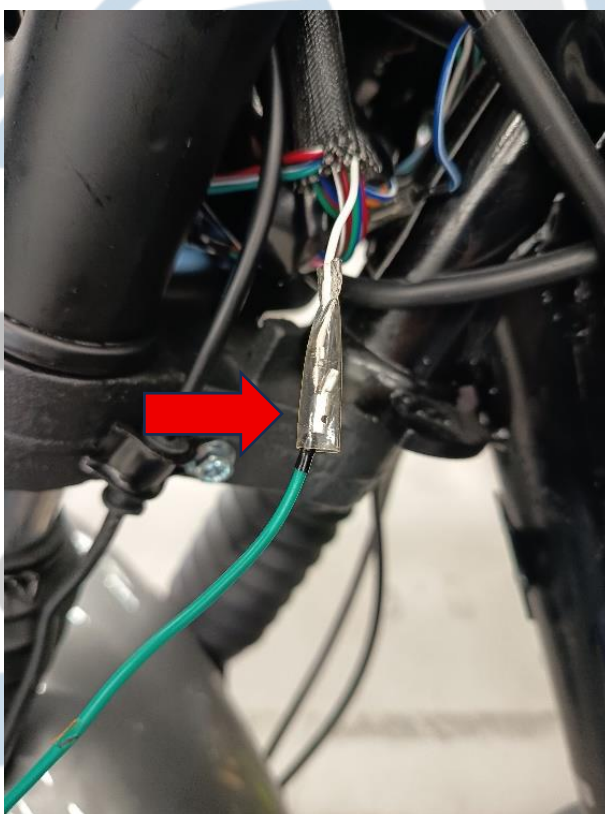

3. Schalten Sie die Zündung **EIN** (aber starten Sie nicht den Motor!) und halten Sie das Kabel an der in der Abbildung gezeigten Stelle für ca. 3 Sekunden an die Fahrzeugmasse.

Befindet sich die Anzeige im **TOTAL-Modus**, wird dadurch der Einstellmodus der Uhr aktiviert und die Stundenanzeige beginnt zu blinken.

Wenn Sie nun die Masse (in der Abbildung rot markierte Stelle) mit dem Kabel kurz berühren, verändert sich die Stundenanzeige um eine Stunde. Diesen Vorgang müssen Sie so oft wiederholen, bis die gewünschte Stundenzahl erreicht wurde.

Halten Sie das Kabel erneut für ca. 3 Sekunden an die Masse, um zur Minuteneinstellung zu wechseln. Jede kurze Berührung der Masse mit dem Kabel verändert auch hier wieder den Wert.

Nach dem Einstellen der korrekten Uhrzeit bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie das Kabel nochmals für ca. 3 Sekunden an die Fahrzeugmasse halten.



Durch kurzes Antippen des Kabels an die Fahrzeugmasse wird die Anzeige zwischen **TOTAL**, **TRIP 1** und **TRIP 2** umgeschaltet. Wird das Kabel bei angezeigtem **TRIP 1** oder **TRIP 2** für ca. 3 Sekunden an die Masse gehalten, wird der jeweils ausgewählte Tageskilometerzähler zurückgesetzt.

Motorroller.de
- seit 1993 -